



1. Remove cap.
Socket size 36 mm.
Déposer le bouchon.
La taille de la douille
36 mm.
Quitar la tapa.
Zócalo de tamaño 36 mm.




3. Insert element into cover.
Insérer l'élément dans
le couvercle.
Insertar elemento
en la tapa.



5. Apply lubricant to upper
housing post.

Appliquer le lubrifiant à
carter supérieur post.
Aplicar lubricante en la
caja superior de post.

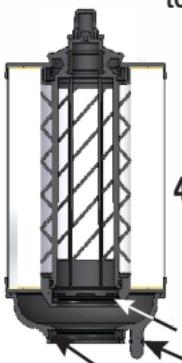

2. Remove & replace
cover O-Ring.
Supprimer et remplacer le
joint torique du couvercle.
Quitar y sustituir el anillo
tórico de la cubierta.



4. Lube the seals.
Lubrifier les joints.
Lubrique los empaques.

55+5 Nm
41+3 lb·ft



6. Install cap /
element into
housing.

Installer le
capuchon /
élément
dans le carter.
Instalar la tapa /
elemento en
la caja.

411107 rev C